


## Dampfdurchlass bei undichten Wandstellen





## Dampfkonvektion über undichte Wandstellen

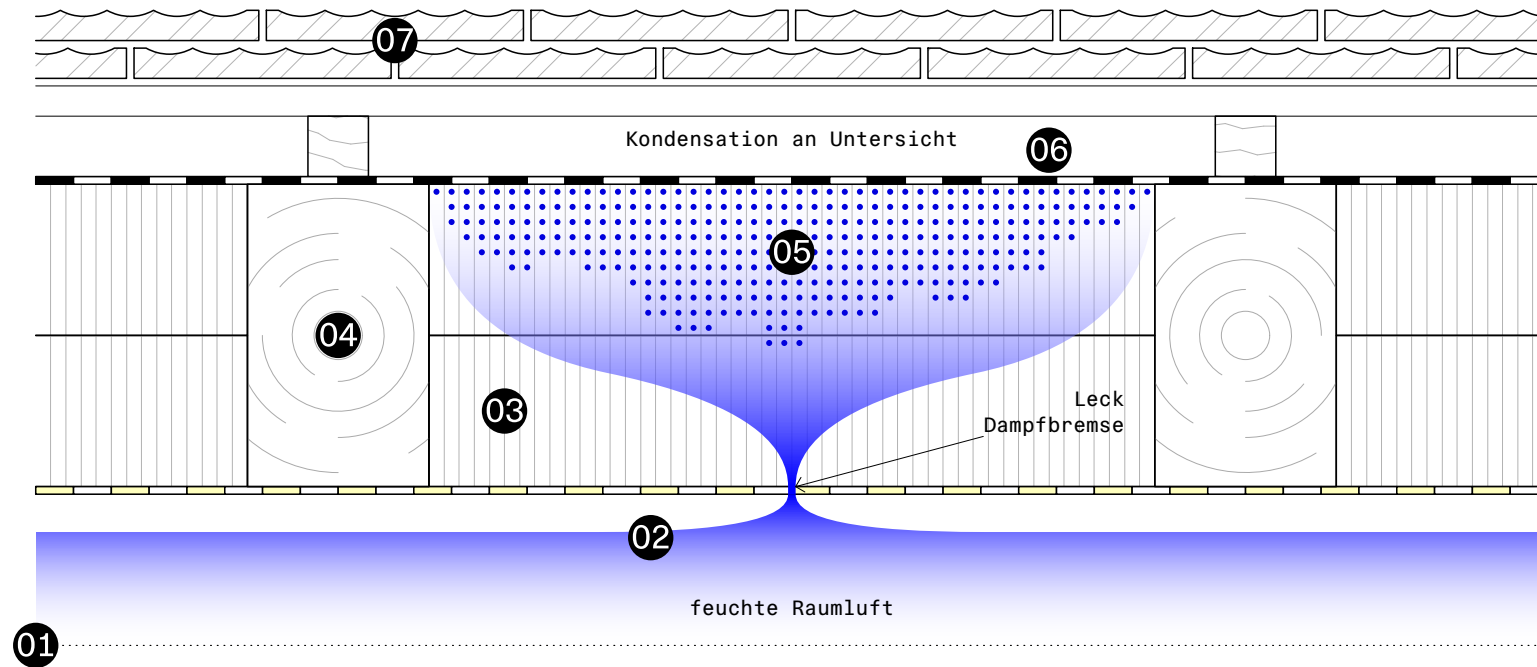

01

Raumluft; warm

02

Leck; in innerer Verkleidung

03

Wärmedämmung; zwischen  
Dachkonstruktion

04

Dachkonstruktion; Sparren  
oder Rafen

05

Kondensation; warmer Raumluft  
im kühlen Bereich der  
Wärmedämmung

06

Unterdach; dicht

07

Dachhaut; in verschieden  
Ausführungen