




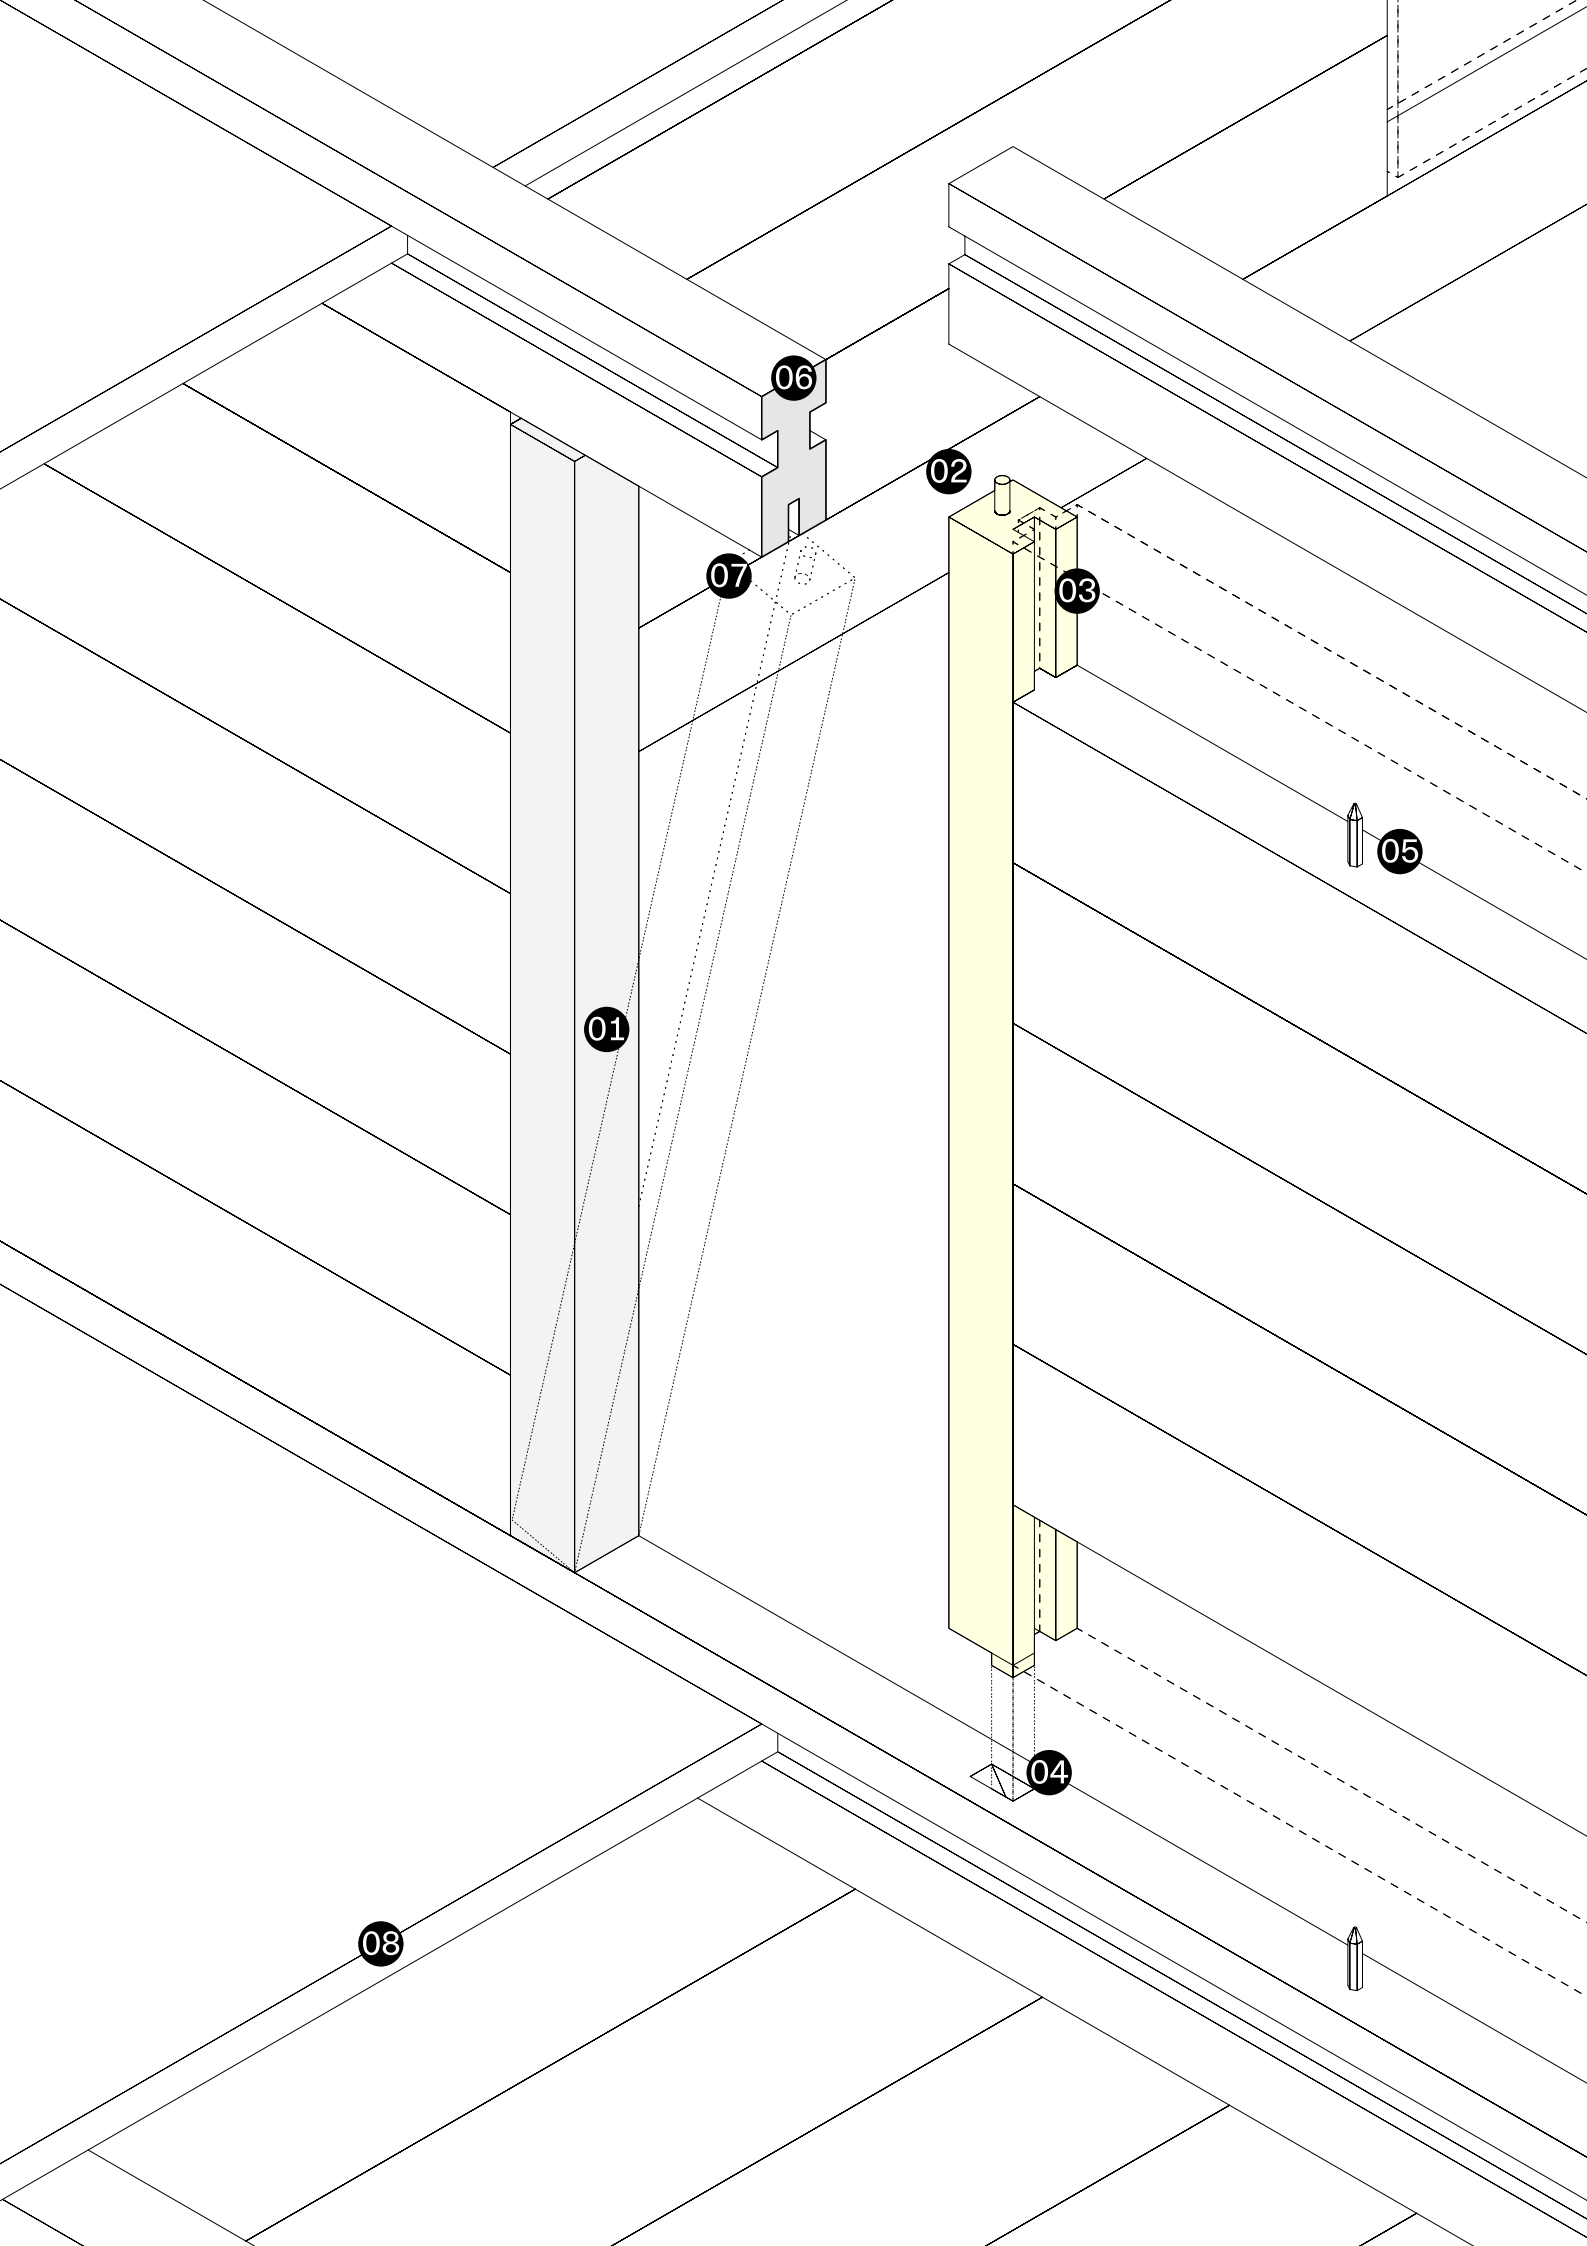

- 01 Pfosten; mit Dübel in Schwelle und Sturz unter Berücksichtigung der Setz- und Schwindmasse
- 02 Dübel; für die Verbindung mit Sturzbalken unter Berücksichtigung der Setz- und Schwindmasse
- 03 Nut; Aufnahme für Kamm der Strickbalken
- 04 Zapfenloch; für Zapfen im Schwellbalken
- 05 Holzdübel; verhindert Ausscheren der Strickwand
- 06 Einbinder; mit Nut für Auflager der Deckendielen
- 07 Aussparung/Schlitz; zum Einschwenken des Pfostens mit Füllstück verschlossen
- 08 Dielenboden; mit Nut, Feder oder Überfälzung